



フィルターの交換方法



各部の名称

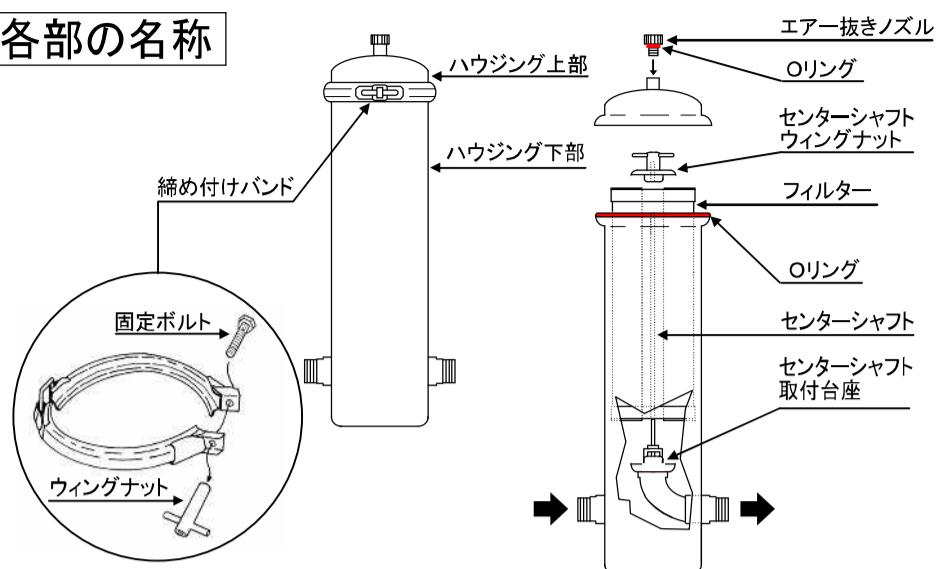

1

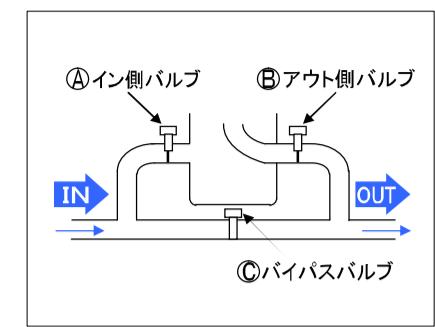

- バイパスバルブの無い場合
①②のイン側バルブと③のアウト側バルブを開けます
- バイパスバルブの有る場合
①②のバイパスバルブを開けます
②①のイン側バルブ③のアウト側バルブを開け、止水します

2



- ①エアーバクシノズルを左にゆっくり廻して本体内の圧力を抜きます
注意:このとき、内部の水が噴き出しますので、タオル等で覆いながら作業してください



- ②水の噴き出しが無くなったら、エアーバクシノズルを右に廻し、締めつけてください

3



- ①締め付けバンドのウイングナットを左に廻し、



- ②固定ボルトより引き抜いてください

4



- 締め付けバンドをハウジングから外してください
注意:外れにくい場合は、ハンマー等で軽くバンドの端を叩いてください

5



- ハウジング上部を取り外します

6



- センターシャフトウイングナットを左に廻し、

7



- センターシャフトウイングナットを取り外します。

8



- ①使用済みフィルターを引き上げ、



- ②抜き出します
注意:フィルターを抜き出すとき、内部の水が流れ出しますので、タオル等でフィルターの下部を押さえてください

9



- 新しいフィルターをセンターシャフトに差し込みます
(フィルターに上下の区別はありません)

10



- フィルターをセンターシャフト取付台座にセットします

11



- センターシャフトウイングナットをセンターシャフトに取り付け、しっかりと止まるまで右に廻し、フィルターを固定してください

12



- ハウジング上部をかぶせます
注意:Oリングがズれないように、セットしてください

13




- 締め付けバンドを取り付けます

14



- ①ウイングナットを固定ボルトに差し込み、
②右に廻して、締め付けバンドの両端が平行になるまで締め付けます

15

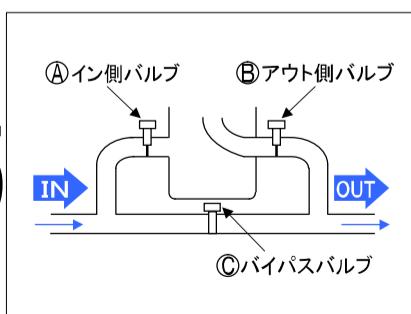

- バイパスバルブの無い場合
①②のアウト側バルブを開けます
②ゆっくりと①のイン側バルブを開けます
- バイパスバルブの有る場合
①②のバイパスバルブを開けます
②ゆっくりと①のイン側バルブを開けます
③③のバイパスバルブを閉じます


16



- ①エアーバクシノズルを左にゆっくり廻して、本体内の空気を抜きます
注意:このとき、内部の水が噴き出しますので、タオル等で覆いながら作業してください



- ②水が噴き出したら、すぐにエアーバクシノズルを右に廻し、しっかりと締め付けます

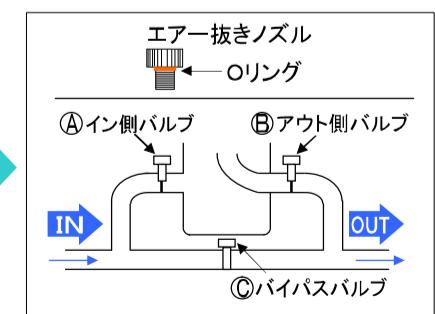

- ③水圧が高いと、エアーバクシノズルのOリングのズレが生じ、水の噴き出しが止まらないことがあります。この場合は、いったん①イン側バルブを締め、エアーバクシノズルを抜き、Oリングのズレをなくし、ノズルを締めつけ直してください。締めつけた後、①イン側バルブを開けてください。

製品に関するお問い合わせはお気軽にお問い合わせください
株式会社meets お客様相談センター

**フリーダイヤル
月~金 10:00~18:00 0120-208-585**